

**VG-2800**  
SUPERGAME



# SUPERGAME CCE VG-2800

## Introdução

O SUPERGAME CCE foi projetado e desenvolvido dentro da mais avançada tecnologia para lhe dar muitas horas de lazer e entretenimento.

## Características

- Compacto
- Alta definição de imagem e cor
- Jogos sonorizados
- Sistema colorido PAL-M
- Tomada do joystick frontal

## Acessórios

- Chave seletora de antena/VIDEO GAME
- Fonte de alimentação 110/220 volts
- Par de controles manuais (JOYSTICKS)
- Cartucho (MR. POSTMAN)
- Manual de instruções

## Atenção

Ligue o seu aparelho somente após a leitura completa deste manual de instruções, pois, da-

nos causados por mau uso ou inobservância das normas gerais de segurança não são cobertos pela garantia.

## Conexões


### Conexão da chave de antena

#### 1 - Antena com fio paralelo

- a) Desconecte o fio da antena que está ligado na parte traseira do TV e o parafuse na entrada "CONNECT TO ANTENNA" da chave de antena.
- b) Conecte o cabo de sinal do console na entrada marcada "COMPUTER".
- c) Conecte o fio paralelo, que sai da chave antena, ao TV.

## Índice

Introdução .....	1
Características .....	1
Acessórios .....	1
Conexões .....	1
Diagrama de conexões .....	3
Os controles e suas funções .....	4
Instruções de operação .....	5
Manutenção .....	6
Especificações Técnicas .....	7

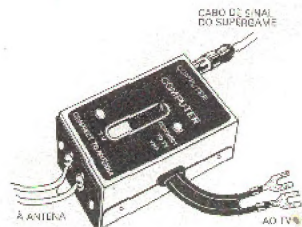

## 2 - Antena com cabo coaxial

- a) Se o fio da antena é cabo coaxial (redondo), verifique se o mesmo já possui casador de impedância, caso contrário, só conecte a antena à chave seletora, intercalando entre eles o referido casador de impedância.

Obs: O casador de impedância é encontrado facilmente nas casas de componentes eletrônicos.

- b) Conecte o cabo de sinal do console na entrada marcada "COMPUTER" da chave de antena.

## 3 - Em localidade onde usa o CONVERSOR UHF

- a) Desparafuse o fio paralelo que está ligado na parte traseira do TV, e parafuse esta mesma extremidade na entrada "CONNECT TO ANTENNA", da chave seletora.
- b) Conecte o fio que sai da abertura marcada "CONNECT TO TVVHF" da chave de antena nos mesmos parafusos de onde você tirou o outro fio da antena.
- c) Encaixe o cabo de sinal vindo do GAME, na entrada RCA marcada "COMPUTER" da chave seletora antena/VIDEO GAME.

## Conexão dos acessórios

### 1 - Conexão dos controles manuais (JOYSTICKS).

Conecte os cabos dos controles manuais nas entradas (17) e (20).

### 2 - Conexão da fonte de alimentação.

Observe atentamente a sequência:



- 1 - Certifique-se da posição (110/220 volt) da chave seletora de voltagem.
- 2 - Ligue firmemente o plugue na entrada (2) do VIDEO GAME.
- 3 - Conecte a fonte à tomada da rede elétrica.
- 4 - Ligue a chave ON/OFF do VIDEO GAME.

### 3 - Conexão da chave seletora de ANTENA/VIDEOGAME.


Conecte-a de acordo com o explicado anteriormente.

### Atenção


Se no seu caso, em particular, a ligação da antena diferir muito da explicada aqui, ou se alguma dúvida ainda persistir, não hesite em procurar a ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA CCE.

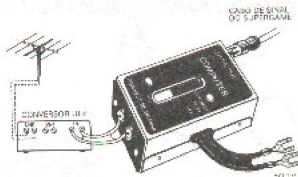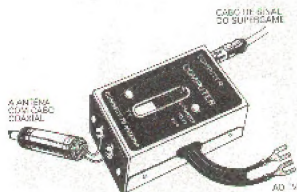

## Diagrama de conexões

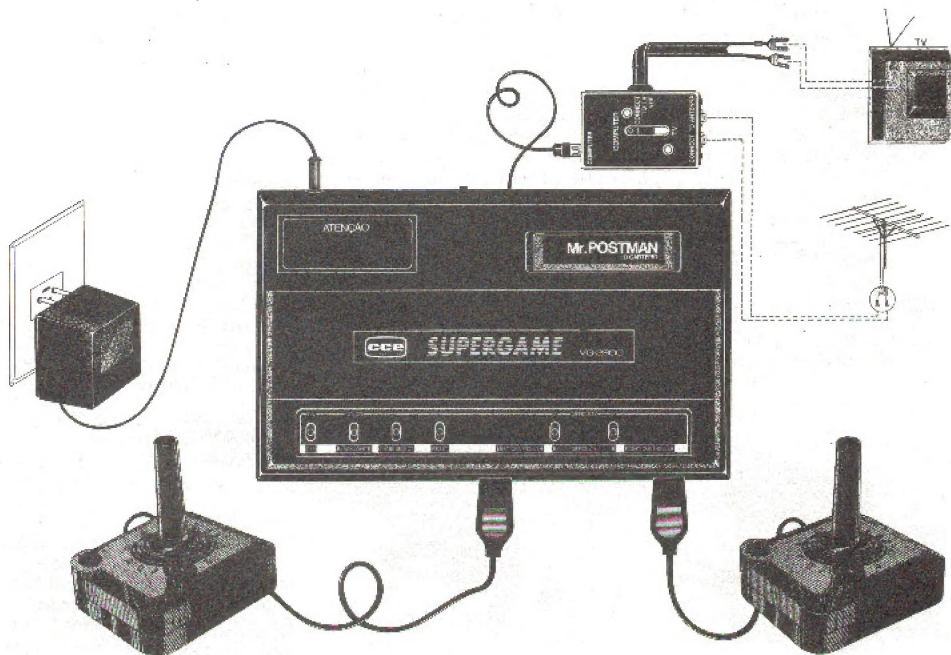

## Os controles e suas funções

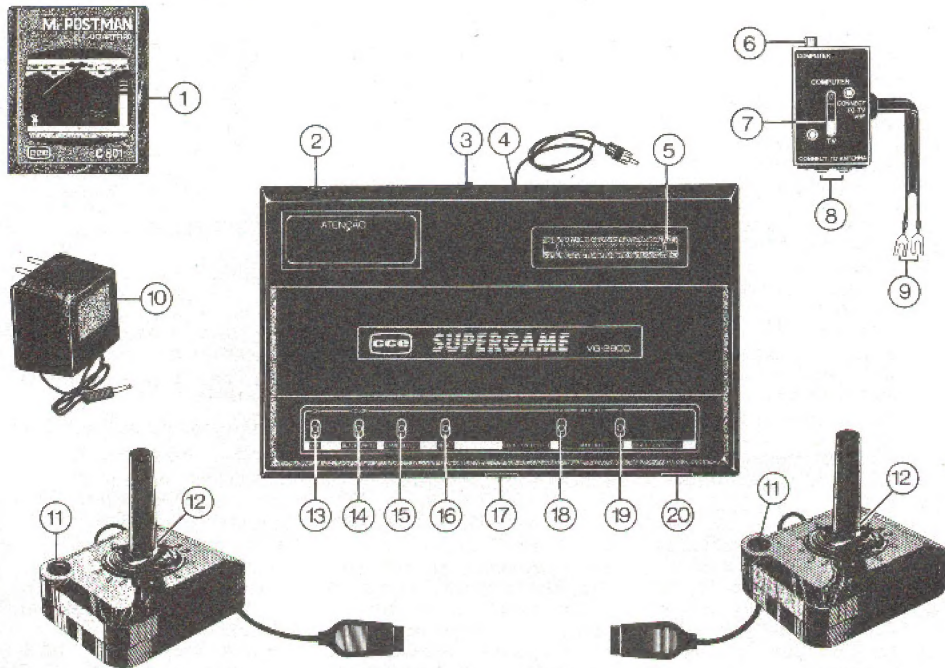

### **1 - Cartucho**

Para você jogar, utilize o cartucho fornecido com o aparelho, ou então, adquira outros no seu revendedor.

### **2 - Entrada para o plugue da fonte de alimentação (9,0 volt DC).**

### **3 - Chave de canal**

Possibilita a escolha do canal 2 ou 3 de acordo com sua vontade ou conveniência do local.

### **4 - Cabo de RF**

Conecte este cabo à chave seletora de antena/VIDEO GAME.

### **5 - Encaixe do cartucho**

Coloque al o cartucho de sua preferência.

### **6 - Entrada para o cabo de RF**

Conecte nesta entrada "COMPUTER" o pino RCA do cabo de RF (4).

### **7 - Haste de comutação**

Para operar o SUPER-GAME, coloque esta chave na posição "COMPUTER". Para operação em programa normal, coloque a chave na posição "TV".

### **8 - Terminais para conexão à antena.**

### **9 - Terminais para ligação à TV.**

### **10 - Fonte de alimentação**

Antes de conectar esta fonte de alimentação à rede, verifique se a chave seletora de voltagem coincide com a tensão da rede elétrica local.

### **11 - Botão de ataque ou ação**

Normalmente este botão é usado para ataque. Leia as instruções do seu cartucho, verifique as possibilidades e acione-o da melhor maneira.

### **12 - Controles manuais**

Use-o convenientemente para controle do jogo de acordo com o manual do cartucho em uso.

### **13 - Chave ON/OFF**

Para ligar ou desligar o aparelho.

Observe atentamente o item "Conexão da fonte de alimentação" da página 2.

### **14 - Chave cor/preto e branco**

Para TV colorido ou preto e branco.

### **15 - Chave seletora de jogos**

Esta chave selecionará o número de jogadores e

a rapidez do mesmo de acordo com o cartucho.

### **16 - Chave RESET**

Acione para iniciar ou recomeçar o jogo.

### **17 - Tomada para o controle LEFT**

### **18 - Chave**

#### **DIFFICULTY LEFT**

Seleciona o grau de dificuldade do controle esquerdo, para isso verifique as instruções do cartucho.

### **19 - Chave DIFFICULTY RIGHT**

Seleciona o grau de dificuldade do controle direito, para isso, verifique as instruções do cartucho.

### **20 - Tomada para o controle RIGHT**

## **Instruções de operação**

### **1 - Chave de Antena**

Coloque a haste da chave seletora de antena (7) na posição "COMPUTER".

### **2 - Colocação do cartucho no console**

Verifique se a chave ON/OFF encontra-se na posição OFF.

Coloque o cartucho no encaixe (5). Segure o cartu-

cho de tal forma que a etiqueta do mesmo fique virada para a parte traseira do aparelho. Não tente colocá-lo invertido ou forçá-lo, isto poderá danificar tanto o cartucho quanto o VIDEO GAME.

### 3 - Ajuste de imagem e som

Colocado o cartucho, posicione a chave ON/OFF em ON. Posicione a chave de canal em 2 ou 3 (escolha o canal em que não haja emissora transmitindo em sua localidade).

Sintonize o seu TV de acordo com o canal escolhido através da chave do canal (3).

Posicione a chave cor/preto e branco (14) de acordo com o seu TV.

Ajuste a imagem e o som ao seu gosto.

Obs: Caso haja interferência no canal escolhido, mude tanto o VIDEO GAME quanto o TV para outro canal.

### 4 - Início do jogo

Pressione a chave RESET (16). O jogo terá início.

Se o jogo escolhido admitir variações quanto ao número de jogadores e grau de dificuldade, consulte o manual de instruções do cartucho para melhor esclarecer sobre os detalhes de operação.

Sempre que for colocar ou retirar um cartucho não se esqueça de posicionar a chave ON/OFF na posição OFF (13).

### 5 - Programação normal de TV

Coloque a chave ON/OFF do SUPERGAME em OFF. Desligue a fonte de alimentação da tomada.

Coloque a chave seletora de antena/VIDEO GAME na posição "TV".

### Manutenção

Coloque a chave ON/OFF em OFF sempre que for retirar ou colocar um cartucho.

Nunca force o cartucho. Sempre que for colocá-lo, verifique a posição do mesmo.

Evite qualquer tipo de umidade, poeira ou calor no aparelho.

Mantenha o seu aparelho desligado sempre que o mesmo não estiver em uso.

Nunca use fonte de alimentação que não aquela fornecida com o aparelho.

Na limpeza do aparelho use um pano macio umedecido levemente com água e sabão. Quando qualquer problema de ordem técnica surgir, procure a ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA CCE, pois somente ela está apta a resolver eficientemente o seu problema.

#### ATENÇÃO

NUNCA COLOQUE OU RETIRE  
O CARTUCHO  
COM O VIDEO GAME LIGADO

## Especificações Técnicas

Alimentação .....	110/220 volts, 50/60Hz
Consumo.....	5 watts
Dimensões (LxAxP em mm) .....	286 x 60 x 171
Peso (com acessórios).....	1,6 kg

Reservamo-nos o direito de efetuar modificações neste modelo, caso desenvolvimentos tecnológicos futuros as exijam.



Produzido na  
Zona Franca de Manaus por  
CCE da Amazônia S/A  
CGC n.º 04.169.843/0001-77  
Indústria Brasileira